Dimplex®

(IP21)

BEAB Approved

Intertek

EN ACW Over Door Heater
Installation and Operating Instructions

DE ACW Über-Tür-Heizgerät
Montage- und Betriebsanleitung

FR Radiateur ACW Over Door
Installation et instructions de service

NL ACW Verwarmd Luchtgordijn
Installatie- en bedieningsinstructies

PL Kurtyna powietrzna ACW
Instrukcja instalacji i obsługi

300004893 Iss: 1 Series: A

Fig. 2

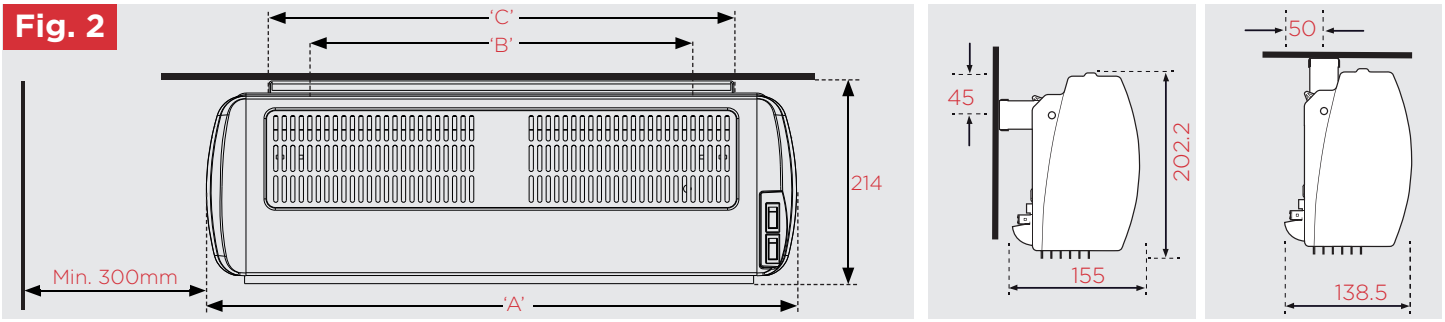

Fig. 3

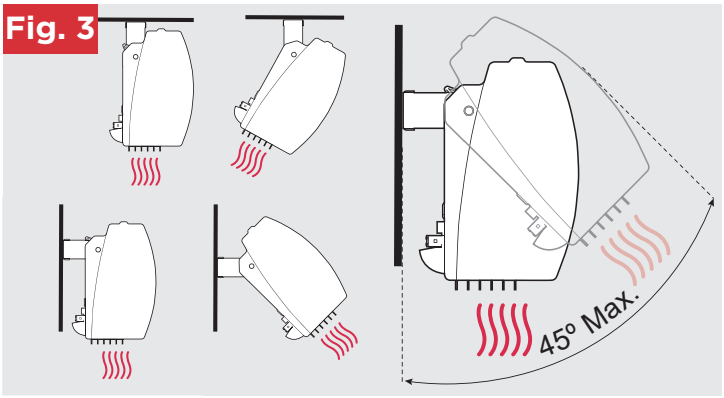

Fig. 4

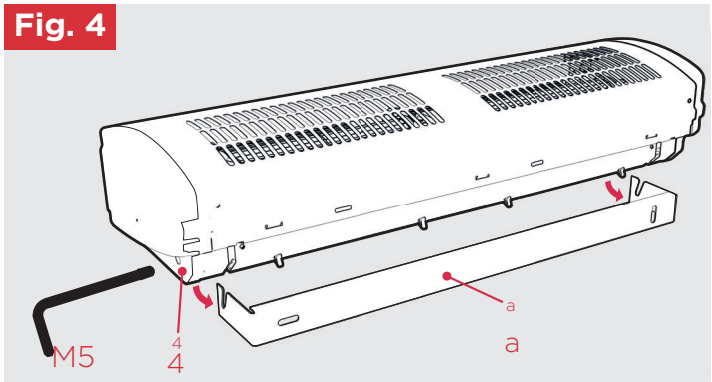

Fig. 5

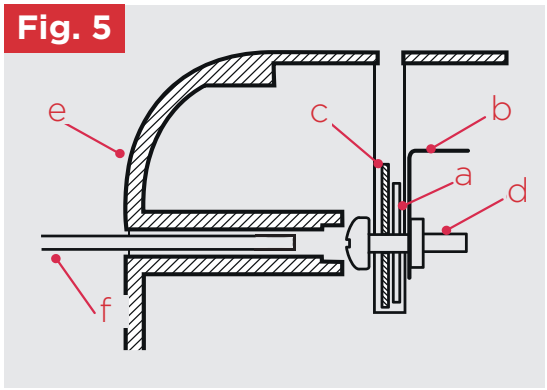

Fig. 6

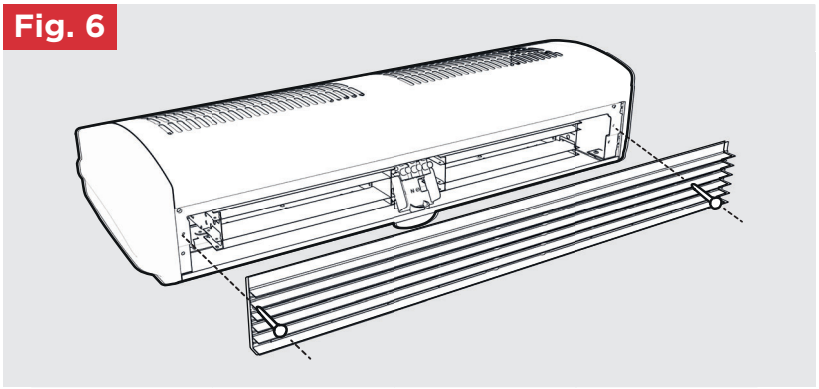

Fig. 7

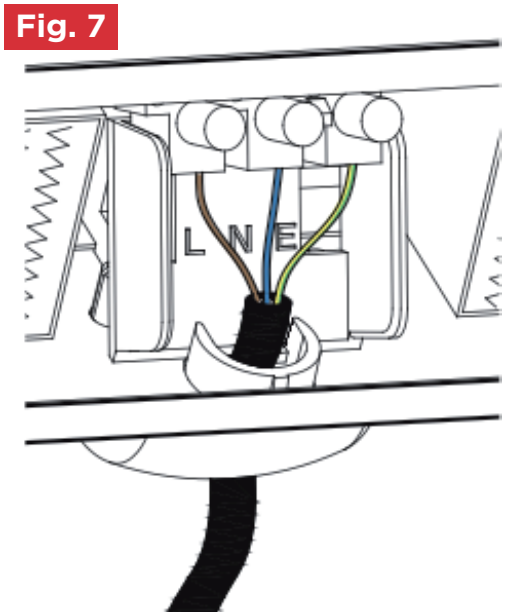

Fig. 8a

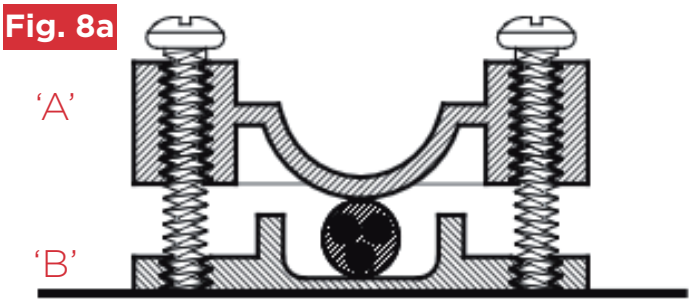

Fig. 8b

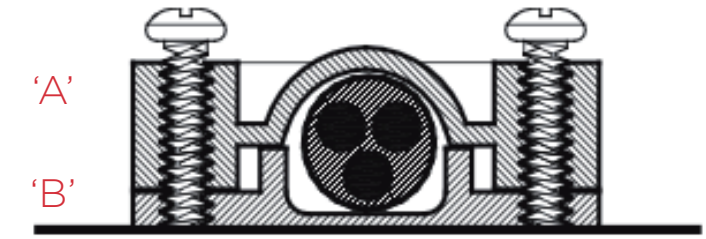

EN

- Maximum (Max.)
- Minimum (Min.)
- Mode Selection Switch
- Heat Selection Switch
- LED Indicator

DE

- Maximale (Max.)
- Minimal (Min.)
- Moduswahlschalter
- Heizungswahlschalter
- LED Anzeige

FR

- Maximum (Max.)
- Minimale (Min.)
- Commutateur de sélection du mode
- Commutateur de sélection de la chaleur
- Voyant LED

NL

- Maximaal (Max.)
- Minimaal (Min.)
- Moduskeuzeschakelaar
- Warmtekeuzeschakelaar
- LED Indicator

PL

- Maksymalna (maks.)
- Minimalna (min.)
- Tryb wybór selektor
- Selektor poziomu ogrzewania
- Wskaźnik LED

Fig. 9

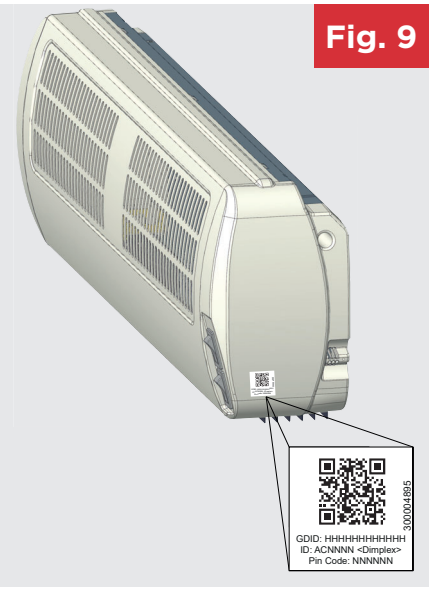

Fig. 10

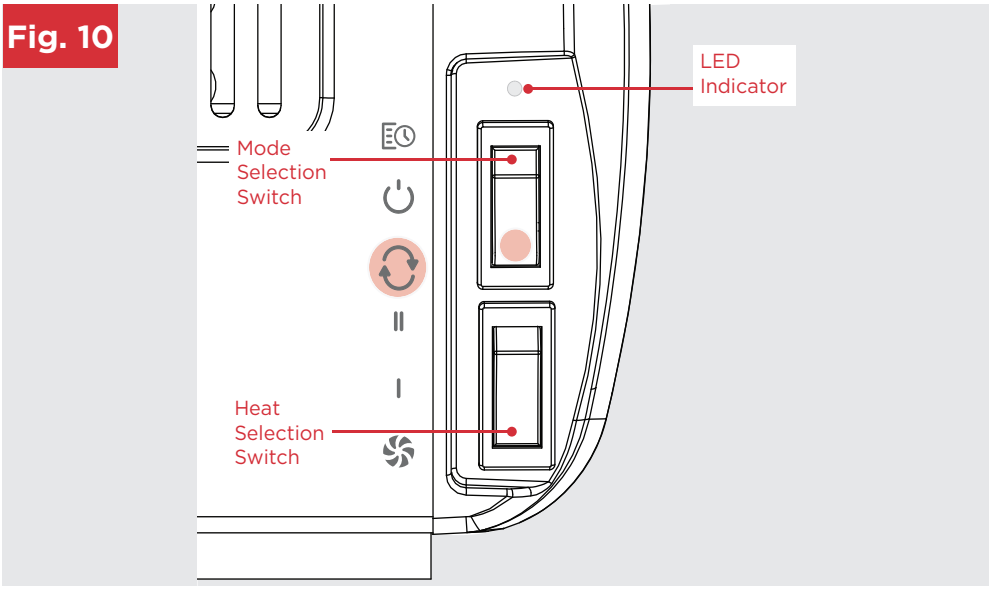

Fig. 11

Circuit Diagram - ACW Range

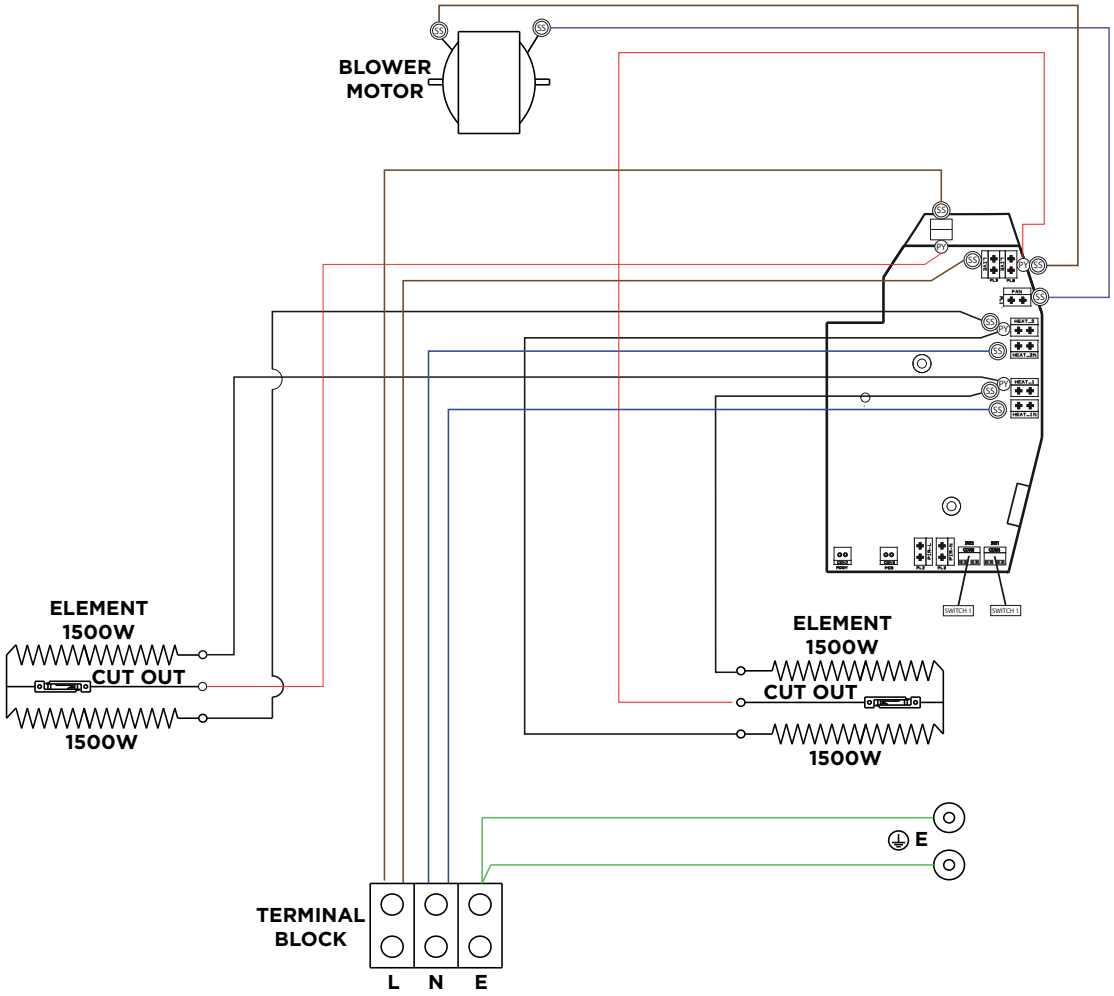

EN
- Circuit Diagram
- Blower Motor
- Element
- Cut out
- Terminal Block

DE
- Schaltbild
- Blower Motor
- Element
- Abschalt Einrichtung
- Anschlussklemme

FR
- Schéma de circuit
- Moteur de Ventilateur
- Élément
- Coupure
- Bornier

NL
- Schakelschema
- Ventilatormotor
- Element
- Beveiligingsschakelaar
- Aansluitblok

PL
- Schemat obwodu
- Silnik Dmuchawy
- Element
- Odłącznik
- Blok Zacisków

Instrukcja instalacji i obsługi
Kurtyna powietrzna ACW

PL

Wymiary

Model	A
AC3W	624mm
AC45W	624mm
AC6W	921mm

Ilustr. 1

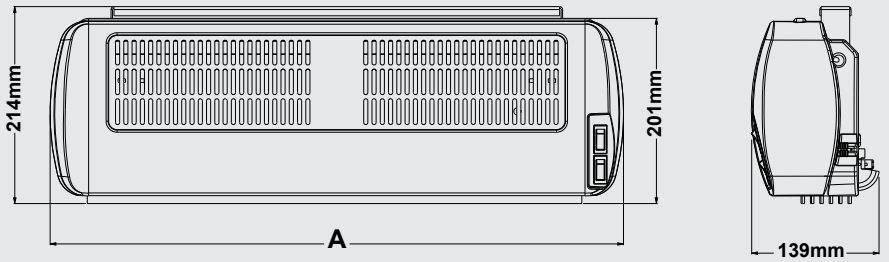

Ten produkt nie będzie działać przed przeprowadzeniem operacji rozruchowych przy użyciu aplikacji ConfigR.

WAŻNE: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ JAKO PÓŹNIEJSZE ŹRÓDŁO INFORMACJI. Należy się również stosować do informacji podanych na urządzeniu.

IWAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

NIE PRZYKRYWAĆ I NIE ZAWĘŻAĆ przekroju kratki wlotu i wylotu powietrza.

ZAPEWNIĆ UZIEMIENIE URZĄDZENIA. Nie używać kurtyny w obszarach, w których występuje intensywne zapylenie.

Kurtyna nie może być umieszczona bezpośrednio nad lub pod stacjonarnym gniazdem elektrycznym lub stacjonarną puszką rozdzielczą.

Przed przystąpieniem do prac przy produkcie należy go zawsze odłączać od źródła zasilania.

Produkt powinien być stabilnie zamocowany do powierzchni masywnej ściany lub masywnego stropu.

Należy zapewnić kable zasilające o odpowiedniej obciążalności prądowej zabezpieczone przed właściwy bezpiecznik.

Jeżeli urządzenie jest zamontowane w toalecie lub umywalni, konieczna jest instalacja izolowanego wyłącznika poza umywalnią w bezpośredniej bliskości drzwi wejściowych.

Urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły 8. rok życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizy cznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

Dzieci poniżej 3 lat nie powinny się zbliżać do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą tylko włączać i wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w jego przewidzianym normalnym położeniu roboczym, a dzieci są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno podłączać urządzenia do sieci elektrycznej, regulować ani czyścić urządzenia i przeprowadzać czynności konserwacyjnych.

OSTROŻNIE - Niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, gdzie przebywają dzieci i osoby narażone na niebezpieczeństwo. Nie należy używać tej kurtyny w małych pomieszczeniach, jeżeli przebywają w nich osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że mają one zapewniony stały nadzór.

NIE PRZYKRYWAĆ I NIE ZAWĘŻAĆ sufitowej kratki wlotu i wylotu powietrza.

OSTRZEŻENIE: ZAPEWNIĆ UZIEMIENIE PRODUKTU.

W bezpośredniej bliskości ostatecznej pozycji panelu sterującego musi być zainstalowany odpowiedni odłącznik napięcia dostarczanego z okablowania budynku. Odłącznik napięcia należy zamontować w pobliżu kurtyny w celu umożliwienia prac serwisowych.

Produktu nie wolno narażać na działanie rozpylonej wody i na zanurzanie w wodzie; powinien on zostać zamontowany w sposób wykluczający jego kontakt z osobą używającą wanny lub natrysku.

Konstrukcja stropowa może mieć albo postać płyty gipsowo-kartonowej (lub podobnej), albo podwieszanej konstrukcji płytkowej.

W pobliżu urządzenia NIE należy przechowywać ani korzystać z żadnych łatwopalnych materiałów lub sprayów - NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.

Ryzyko zranienia, porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia kurtyny.

Zapewnić przestrzeganie w każdej sytuacji procedur manualnej obsługi.

UWAGA: NIE PRZYKRYWAĆ PRODUKTU, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PRZEGRZANIA.

Dyrektywa dotycząca produktów związanych z energią

Ten produkt spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu dla elektrycznych, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i oddzielnych powiązanych regulatorów. Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1103.

Rodzaj regulatora mocy cieplnej/temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	
Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Nie
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	Nie
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	Nie
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	Tak
Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)	
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
Opcja regulacji na odległość	Nie
Adaptacyjna regulacja startu	Tak
Ograniczenie czasu pracy	Nie
Czujnik ciepła promieniowania	Nie
Funkcja samouczenia się	Nie
Precyzja regulacji	Nie

Dane kontaktowe

Glen Dimplex UK Ltd

Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, SO30 2DF

Tel: 0344 879 3588

Dane Techniczne

Identyfikator(-y) modelu:		AC3W	AC45W	AC6W
Nominalna moc cieplna	Pnom	3.0 kW	4.5 kW	6.0 kW
Wysokość (mm)		214	214	214
Szerokość (mm)		624	624	921
Głębokość (mm)		139	139	139
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	Pmin	N/A	N/A	N/A
Maksymalna stała moc cieplna	Pmax,c	3.0 kW	4.5 kW	6.0 kW
Pobór mocy				
W trybie wyłączenia	Po	N/A	N/A	N/A
W trybie czuwania	Psm	0.82 W	0.82 W	0.82 W
W trybie bezczynności	Pidle	N/A	N/A	N/A
W trybie czuwania przy podlaczeniu do sieci	Pnsm	N/A	N/A	N/A
Tryb czuwania z wyświeetlaniem informacji lub statusu		Tak	Tak	Tak
Sezonowa efekytwność energetyczna orgzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	$\eta_{s,on}$	92%	92%	92%

Wszystkie modele	
Elementy sterujące	• Na urządzeniu: Selektor trybów - Gotowość/Manualny/Program (Auto). Selektor trybu ogrzewania - Tylko wentylator/Połowiczna moc/Pełna moc. Dwubarwna dioda LED. • Bluetooth: Za pośrednictwem aplikacji. Kod QR potrzebny w celu sparowania urządzenia z aplikacją znajduje się na naklejce umieszczonej na boku urządzenia (ilustr. 9). Jest on potrzebny do pierwszej aktywacji. Czas jest ustawiany automatycznie po sparowaniu urządzenia z aplikacją ConfigR. Możliwość ustawiania czasu i programatora 7-dniowego. Możliwość konfiguracji czasu automatycznego wyłączania.
Funkcje sterownika	• 7-dniowy profil czasowy umożliwiający programowanie czasów pracy, konfigurowany za pośrednictwem aplikacji ConfigR. • Przełącznik trybów Manualny/Program (Auto) na jednostce umożliwiający użytkownikowi wybieranie trybu pracy. • Opcja dla trybów pracy ciągłej (Wysoki poziom grzania, Niski poziom grzania, Tylko wentylator). • Dostępny jest opcjonalny prosty pilot do zdalnego sterowania urządzeniem. • Aplikacja ConfigR. • Adaptacyjny rozruch przed zaprogramowanym okresem czasu, regulowany zakres wartości zadanych (7-30°C).
Budowa	Obudowa stalowa z profilami z tworzywa sztucznego.
Montaż i instalacja	Produkt jest dostarczany ze ściennym uchwytem montażowym.
Bezpieczeństwo	2 x manualny wyłącznik resetujący.
Klasa ochronności IP	IP21
Klasa ochronności IP	Brak. Po stracie zasilania sieciowego trwającej ponad 24 godziny konieczne jest ponowne ustawienie godziny i daty.
Zasilanie	Wymagania: Kabel 3-przewodowy do instalacji z wyłącznikiem dwubiegunowym, 1/N/PE ~230-240 V, 50Hz, Klasa I, z przewodem uziemiającym.
Kolor i powłoka	Powłoka lakierowana proszkowo. Czysta biel (Traffic White, RAL9016).
Aprobaty	CE + BEAB
Gwarancja	2 lata (dodatkowy rok możliwy pod warunkiem rejestracji produktu).
Kraj pochodzenia	Irlandia Północna
Producent	Dimplex (Glen Dimplex UK Limited)

Instalacja elektryczna

Instalację tego urządzenia musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk zgodnie z aktualnymi przepisami normy IEE. Okablowanie musi być wykonane przy użyciu standardowych termoodpornych kabli o minimalnym przekroju 2,5mm2 z płaszczem izolującym wykonanym z polichlorku winylu. IE60227 IEC57, kategoria T90.

Montaż i instalacja

Urządzenie może być zamontowane do ściany albo zamocowane na stropie - możliwie pozycje i szczegółowy opis sposobu montażu patrz ilustr. 3 i rozdział „Montaż i instalacja" poniżej. Nie obracaj urządzenia o więcej niż 45° od pozycji w dół – patrz rys. 3. Nagrzewnice można montować szeregowo nad szerokimi ościeżnicami, pozostawiając między urządzeniami odstęp co najmniej 100mm w celu zapewnienia poprawnego działania czujnika temperatury.

Używając uchwytu ściennego jako szablonu (patrz „a" na ilustr. 4) zaznaczyć na ścianie lub stropie pozycje otworów (patrz „B" na ilustr. 2). Minimalna odległość między podłogą i uchwytem musi wynosić 1,8 metra. Zamocować uchwyt zgodnie z opisem w rozdziale „Montaż ścienny lub stropowy". Zamontowane urządzenie musi się znajdować w odległości co najmniej 300mm od bocznej ściany (patrz ilustr. 2).

Montaż ścienny lub stropowy

W masywnych ścianach murowanych lub betonowych konieczne jest wykonanie otworów i wprowadzenie kołków (przy użyciu poziomnicy w celu zapewnienia dokładnie poziomego montażu); ze względu na różne rodzaje konstrukcji ściennych do urządzenia nie są dołączone elementy mocujące, należy użyć dostosowanych do sytuacji montażowej elementów mocujących. Kołek musi być wprowadzony w masywną strukturę ściany, nie może się znajdować tylko w warstwie tynkowej.

W przypadku ścian i stropów panelowych lub wewnętrznych optymalne jest ustalenie pozycji belek szkieletowych, umieszczenie uchwytu mocującego kurtyny w pozycji odpowiadającej tym belkom i użycie dostarczonych wkrętów. Jeżeli odszukanie belek szkieletowych nie jest możliwe, należy użyć odpowiednich ściennych elementów mocujących, preferując ich osadzanie w wierconych otworach zamiast użycia dłuta czy śrubokrętu.

Umieścić nagrzewnicę na uchwycie, zwracając uwagę, by wkręty z gniazdami imbusowymi zostały całkowicie wkręcone w otwory uchwytu.

Ważne jest umieszczenie metalowej podkładki ząbkowanej (a) między uchwytem mocującym kurtyny (b) i uchwytem ściennym (c). Ustawić nagrzewnicę pod żądanym kątem, a następnie dobrze dokręcić śrubę mocującą (d) we wnętrzu zaślepki (e) przy użyciu klucza imbusowego lub klucza do wkrętów z gniazdem sześciokątnym M5 (f) w sposób pokazany na ilustr. 5.

Przyłącze elektryczne

Przed otwarciem upewnić się, że kurtyna jest bezpiecznie i stabilnie zamocowana, a kabel zasilający jest stabilnie podłączony i zaciśnięty w zacisku.

Odkręcić śruby po obu stronach kratki wylotu powietrza (patrz ilustr. 6), aby uzyskać dostęp do zacisków kabla zasilającego - patrz ilustr. 7.

Przeprowadzić kabel sieciowy u dołu po zewnętrznej stronie panelu tylnego (nie po stronie wewnętrznej) i przez tylny zacisk wejściowy i wykonać połączenie w sposób pokazany na ilustr. 7 (szczegółowy widok zacisku kablowego patrz ilustr. 8).

Ilustr. 8 przedstawia zacisk kablowy.

Połączenie z okablowaniem budynku należy wykonać przez blok zacisków zamontowany pośrodku produktu.

Ponownie zamocować kratkę wylotu.

WAŻNE:
Produkt musi zostać uruchomiony przy użyciu aplikacji ConfigR, w przeciwnym razie nie będzie działać.

Wyłączniki termiczne

Produkt jest wyposażony w dwa wyłączniki termiczne. W nietypowych warunków pracy w razie wykrycia przegrzania urządzenie automatycznie wyłącza elementy grzewcze.

Przegrzanie może być spowodowane opisanymi niżej czynnikami (nie jest to lista kompletna).

1. Zakłócenie przepływu przez kratkę wlotu lub wylotu powietrza.
2. Niska wydajność wentylacji wskutek nagromadzenia kurzu i kłaczków.
3. Zakłócenie pracy dmuchawy.

WSKAZÓWKA:
Po zadziałaniu wyłącznika wentylator może pracować dalej w celu ochłodzenia elementów i rozproszenia ciepła nagromadzonego we wnętrzu urządzenia. Wykonać opisaną niżej procedurę resetu, aby przywrócić normalne działanie urządzenia.

Procedura resetu wyłącznika (wyłączników)

W celu zresetowania wyłącznika (wyłączników) należy wykonać opisaną niżej procedurę

1. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem elektrycznym.
2. Określić i usunąć przyczynę zadziałania wyłącznika.

WSKAZÓWKA:
Czynność tę powinny wykonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby dysponujące doświadczeniem w zakresie napraw urządzeń elektrycznych i znajomością wszystkich związanych z tym możliwych zagrożeń.

3. Po upływie krótkiego czasu (i sprawdzeniu, czy kurtyna ostygła) wcisnąć przycisk(i) wyłącznika (wyłączników) w celu ich ponownej aktywacji i przywrócenia zasilania kurtyny prądem elektrycznym, a przez to jej normalnego działania.

Pierwsze uruchomienie

Produkt musi zostać uruchomiony przy użyciu aplikacji ConfigR.
Ten produkt nie będzie działać i wytarzać ciepła przed przeprowadzeniem operacji rozruchowych przy użyciu aplikacji ConfigR.

Pokazany niżej kod QR prowadzi bezpośrednio do aplikacji ConfigR w sklepach Android i Apple oraz szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji kurtyny.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Aby połączyć aplikację ConfigR;

1. Pobrać aplikację ConfigR przy użyciu pokazanego wyżej kodu QR.
2. Otworzyć aplikację i kliknąć „zarejestruj/zaloguj się”, ab zalogować się do istniejącego konta lub zarejestrować nowe konto.

3. W aplikacji ConfigR kliknąć punkt „+ Dodaj nowy produkt", a następnie albo zeskanować kod QR umieszczony na boku produktu, albo manualnie wprowadzić identyfikator GDID i kod PIN (ilustr. 9) umieszczone na boku produktu.
4. Teraz produkt należy wprowadzić w tryb parowania w systemie Bluetooth, wykonać albo krok (a), albo krok (b) opisany poniżej.

UWAGA:
Po połączeniu produktu z aplikacją ConfigR możesz otrzymać powiadomienie o dostępności aktualizacji oprogramowania. Zalecamy aktualizację oprogramowania za każdym razem, gdy dostępna jest nowa wersja, aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszych funkcji i ulepszeń.

(a) Jeżeli produkt jest WYŁĄCZONY, należy się najpierw upewnić, że selektor trybów znajduje się albo w pozycji Manualny/Ciągły albo w pozycji Program (Auto), (ilustr. 10), ale nie w pozycji trybu gotowości 0, a następnie WŁĄCZYĆ produkt włącznikiem-wyłącznikiem sieciowym - produkt wyświetla przez dwie minuty informację o parowaniu przy użyciu funkcji Bluetooth.

(b) Jeżeli produkt jest już WŁĄCZONY, dostępne są dwie opcje;

i) WYŁĄCZYĆ produkt włącznikiem-wyłącznikiem sieciowym, odczekać 5 sekund, upewnić się, że selektor trybów znajduje się albo w pozycji Manualny/Ciągły albo w pozycji Program (Auto), (ilustr. 10), ale nie w pozycji Gotowość a następnie WŁĄCZYĆ produkt włącznikiem-wyłącznikiem sieciowym, albo,

ii) przełączyć selektor trybów w położenie trybu Manualny/Ciągły albo trybu Program (Auto). (Ilustr. 10). Produkt wyświetla przez dwie minuty informację o parowaniu przy użyciu funkcji Bluetooth.

Podczas parowania wskaźnik LED (ilustr. 10) świeci na zmianę kolorami czerwonym i zielonym, emitując jednocześnie serię przerywanych sygnałów dźwiękowych. Po prawidłowym zakończeniu parowania aplikacja ConfigR wyświetli informację o zakończeniu procedury i sygnał dźwiękowy zostanie wyłączony. Oznacza to, że data i godzina urządzenia mobilnego została zsynchronizowana z urządzeniem, co jest koniecznym warunkiem uruchomienia kurtyny

Po zakończeniu parowania urządzenie może pracować we wszystkich trybach jako urządzenie autonomiczne. Możliwe jest też sterowanie urządzeniem i zmienianie jego konfi guracji przy użyciu aplikacji Confi gR.

Znaczenie sygnałów wskaźnika LED

Stan wskaźnika LED	Objaśnienie
Świeci ciągle kolorem czerwonym (Komfort - WYŁĄCZONE - poza zaprogramowanymi okresami grzania)	1. Po pierwszej instalacji, gdy urządzenie nie jest sparowane. Aby umożliwić działanie urządzenia, należy je sparować z aplikacją ConfigR. 2. Po sparowaniu, w stanie Gotowość lub Komfort - WYŁĄCZONE, poza zaprogramowanym okresem grzania.
Świeci ciągle kolorem zielonym (Komfort - WŁĄCZONE - w zaprogramowanych okresach	1. Urządzenie jest prawidłowo sparowane, a aplikacja ConfigR została zamknięta. 2. Po sparowaniu, urządzenie znajduje się w trybie Komfort - WŁĄCZONE i pracuje w obrębie zaprogramowanego okresu, wytwarzając ciepło.
Miga kolorami czerwonym i zielonym	Sygnalizuje trwający proces parowania urządzenia z aplikacją ConfigR.
Miga kolorem czerwonym	Sygnalizuje błędy. 1. LED miga raz na sekundę (1Hz) - wskazuje to na usterkę urządzenia, patrz wskazówki dotyczące usuwania usterek w aplikacji ConfigR. 2. Po przywróceniu ustawień fabrycznych czerwona dioda LED będzie migać, ponieważ harmonogram został zresetowany i należy go ponownie skonfigurować za pomocą aplikacji ConfigR.
Sygnały dźwiękowe	1. Krótkie przerywane sygnały dźwiękowe potwierdzają prawidłowe sparowanie urządzenia z aplikacją ConfigR lub zmiany stanów. 2. Seria przerywanych sygnałów dźwiękowych w trakcie procesu parowania.
Dioda LED wyłączona	Tryb czuwania.

Adaptacyjny rozruch (tylko w trybie programowanym)

Sterownik posiada funkcję adaptacyjnego rozruchu, która umożliwia mu uczenie się charakterystyki grzewczej pomieszczenia i określanie, czy jest konieczne rozpoczęcie grzania, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwania temperatury zadanej z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zaprogramowanego okresu „grzanie włączone". Funkcja ta jest domyślnie aktywna (w nowym fabrycznie urządzeniu), ale można ją wyłączać przy użyciu aplikacji ConfigR.

Operation

Selektor (patrz ilustr. 10)	Symbol	Funkcja	
Górny selektor wybór trybu		Program (Auto)	Urządzenie można programować zgodnie ze zdefiniowanym programem czasowym, który określa zarówno ustawienia czasu, jak i ustawienia temperatury. Program ten można edytować tylko przy użyciu aplikacji ConfigR. Odpowiedni wskaźnik LED informuje, czy urządzenie działa w obrębie zaprogramowanego okresu grzania (kolor ZIELONY, Komfort - WŁĄCZONE), czy pomiędzy zaprogramowanymi okresami grzania (kolor CZERWONY, Komfort - WYŁĄCZONE)
		Tryb gotowości	Urządzenie znajduje się w trybie gotowości, jest WŁĄCZONE, oczekuje na czynność użytkownika.
		Manualny/Ciągły	Urządzenie będzie działać ciągle, utrzymując zadaną temperaturę pomieszczenia, lub do momentu dokonania zmiany przez użytkownika. Domyślne ustawienie temperatury pomieszczenia wynosi 30°C, może być jednak konfigurowane w aplikacji ConfigR.
Przełącznik dolny wybór trybu grzania		Pełna moc grzania	Urządzenie działa z maksymalną mocą grzania.
		Połowiczna moc grzania	Urządzenie działa z połowiczną mocą grzania.
		Tylko wentylator	Urządzenie tłoczy powietrze, bez jego ogrzewania.

WSKAZÓWKA:
Wskaźniki LED: Kolor zielony oznacza Komfort - WŁĄCZONE,
Kolor czerwony oznacza Komfort - WYŁĄCZONE.
Miganie wskaźnika oznacza błędy.
Sygnały akustyczne oznaczają zmiany stanów i sygnalizują błędy.

Opcjonalne wyposażenie - pilot do zdalnego sterowania urządzeniem

Jako dodatkowe wyposażenie kurtyny powietrznej dostępny jest pilot umożliwiający zdalne sterowanie kurtyną. Gdy n kurtyna jest sparowana z pilotem, dostępne są różne tryby pracy i funkcje.
Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej: dimplex.co.uk

Model: Nr ACWRMC: 500004955

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA KURTYNY NALEŻY JĄ ZAWSZE ODŁĄCZAĆ OD ŹRÓDŁA ZASILANIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

Czyszczenie - informacje ogólne

Przed rozpoczęcie czyszczenia odłączyć nagrzewnicę od źródła zasilania prądem elektrycznym i zaczekać, aż całkowicie wystygnie. Estetykę zewnętrzną urządzenia można zapewniać przez jego wycieranie w razie potrzeby wilgotnym czyściwem; zabrudzenia i plamy można usuwać łagodnym roztworem mydła w wodzie, a następnie wycierać powierzchnie do sucha. Należy wykluczyć dostanie się do wnętrza produktu wody i wilgoci.

Recykling

Dla urządzeń elektrycznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia elektrycznego nie należy go wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Tam, gdzie jest to możliwe, urządzenie należy poddać recyklingowi. Informacje dotyczące recyklingu urządzeń w kraju użytkowania można uzyskać od władz samorządowych albo sprzedawcy.

Baterie należy usuwać lub poddawać recyklingowi zgodnie z przepisami dyrektywy WEEE 2012/19/EU.

Tam, gdzie jest to możliwe, opakowanie urządzenia należy poddać recyklingowi.

Poza Wielką Brytanią i Irlandią Północną

Gwarancja: Aby uzyskać szczegółowe informację, należy się skontaktować z lokalnym dostawcą produktów Dimplex.
Doradztwo techniczne i serwis: Proszę się skontaktować z lokalnym dostawcą produktów Dimplex.

Glen Dimplex Deutschland GmbH Tel.: +49 9221 709 606
Am Goldenen Feld 18 Fax.: +49 9221 924 606
D - 95326 Kulmbach E-Mail: elektroheizung@dimplex.de

© Glen Dimplex UK Ltd. All rights reserved. Material contained in this publication may not be reproduced in whole or in part, without prior permission in writing of Glen Dimplex.